

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet adaptateur triple SIM, spécialement conçu pour iPhone 6. Utilisez jusqu'à trois numéros de téléphone différents avec le même téléphone. Le choix de la carte SIM à utiliser peut être déterminé soit manuellement, soit par plage horaire. Vous pouvez ainsi séparer vos appels privés et professionnels, sans que cela nécessite plusieurs téléphones.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Adaptateur triple SIM pour iPhone 6
- Coque de protection pour iPhone 6
- Mode d'emploi

Assemblage

1. Insérez une carte Micro-SIM dans la fente pour carte SIM n°3, et une carte SIM normale dans la fente pour carte SIM n°2. Si besoin, utilisez un adaptateur pour insérer la carte Micro-SIM dans la fente pour carte SIM normale.

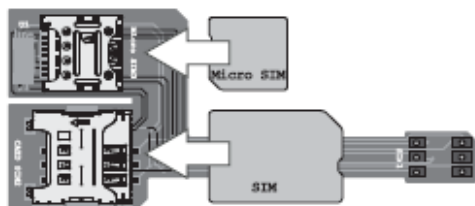


2. Insérez un adaptateur Nano dans le support pour cartes SIM.

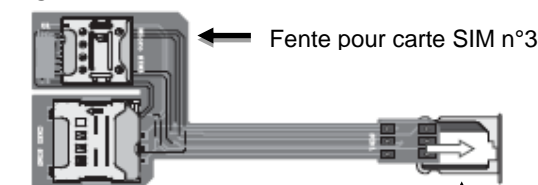


Fente pour carte SIM n°2

Fente pour carte SIM n°1


3. Insérez une carte Nano-SIM.

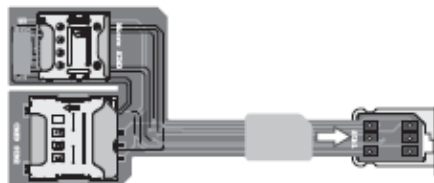


4. Pliez le plastique à l'endroit prévu.

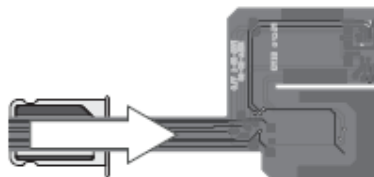

5. Insérez la carte Nano-SIM dans la fente pour carte SIM de votre iPhone 6.

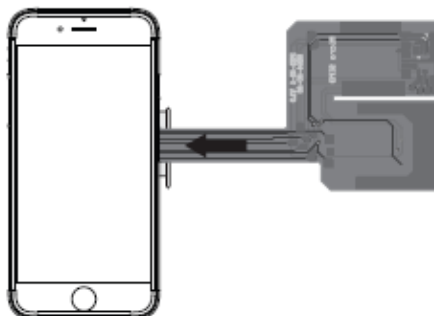

6. Repliez le côté de l'adaptateur pour carte SIM qui dépasse, au dos de votre smartphone, et glissez-le dans la coque de protection

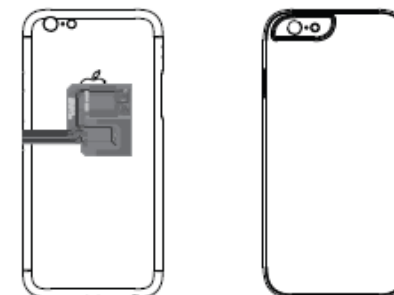

Utilisation

Ouvrez le menu Réglage de votre iPhone. Choisissez alors "Téléphone" puis "Application carte SIM".

Switch Number
Auto/SW
Setup

- „Switch Number“: Sélectionnez manuellement quelle carte SIM doit être utilisée (SIM1/SIM2/SIM3). SIM1 désigne toujours la carte SIM qui se trouve dans le smartphone.
- „Auto/SW“: À l'aide de la fonction Timer, vous réglez le passage automatique en veille des cartes SIM. Les heures peuvent être réglées dans l'élément de menu "Setup".

SIM1 NO.
SIM2 NO.
SIM3 NO.
SIM1 Time:03
SIM2 Time:03
SIM3 Time:03

- „Setup“: C'est dans cet élément de menu que vous pouvez attribuer leur numéro de téléphone respectif aux cartes SIM.
SIM1 NO.: Saisissez ici le numéro de téléphone de la carte SIM n°1.
SIM2 NO.: Saisissez ici le numéro de téléphone de la carte SIM n°2.
SIM3 NO.: Saisissez ici le numéro de téléphone de la carte SIM n°3.

- Changement automatique de carte SIM après une durée définie.

SIM1 Time : Déterminez ici le laps de temps pendant lequel la carte SIM n°1 doit être activée. Vous pouvez déterminer une durée de 0 à 99 minutes. Une fois ce laps de temps écoulé, le smartphone passe automatiquement à la carte SIM n°2 puis à la carte SIM n°3.



EXEMPLE

Si dans "SIM 1 Time", vous avez choisi 5, le smartphone passe à la carte SIM n°2 après 5 minutes.

SIM2 Time : Déterminez ici le laps de temps pendant lequel la carte SIM n°2 doit être activée. Vous pouvez déterminer une durée de 0 à 99 minutes. Une fois ce laps de temps écoulé, le smartphone passe automatiquement à la carte SIM n°1 puis à la carte SIM n°3.

SIM3 Time : Déterminez ici le laps de temps pendant lequel la carte SIM n°3 doit être activée. Vous pouvez déterminer une durée de 0 à 99 minutes. Une fois ce laps de temps écoulé, le smartphone passe automatiquement à la carte SIM n°1 puis à la carte SIM n°2.



NOTE :

Vous pouvez déterminer une durée de 0 à 99 minutes. Si aucune durée n'est déterminée, le smartphone change automatiquement de carte SIM toutes les 3 minutes.



NOTE :

Si rien d'autre n'est préétabli, l'ordre d'activation des cartes SIM est le suivant : SIM1 → SIM2 → SIM3.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

Ce produit ne permet pas d'empêcher tous les dommages pouvant survenir sur votre smartphone et sur son écran, notamment en cas de chute, d'écrasement ou de choc violents.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2496 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.03.2015